

显示模块功能

显示模块用于现场调试操作，进行测量前所需全部参数的设置，完成现场组态。



快捷键操作

举例说明，压力/差压变送器出厂设置参数：测量范围-10~100kPa，过程显示单位mA，置于大气中操作。

PV 清零



调整量程下限




调整量程上限




恢复出厂设置

方法一:


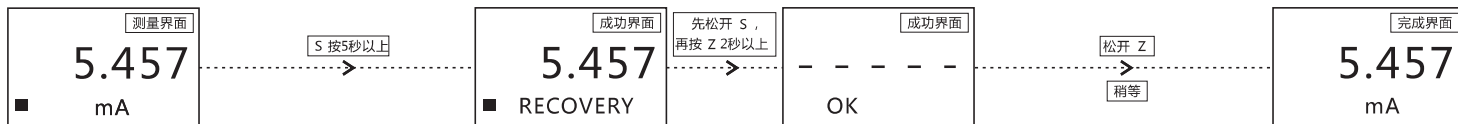


方法二:

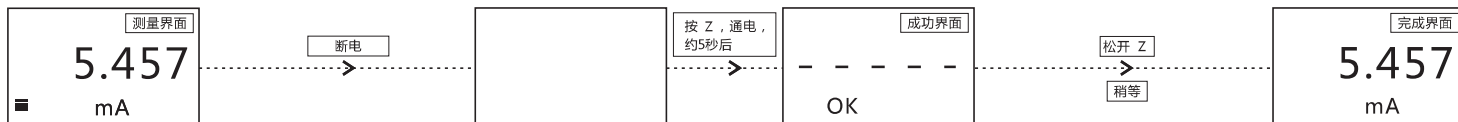

详细操作说明

测量界面

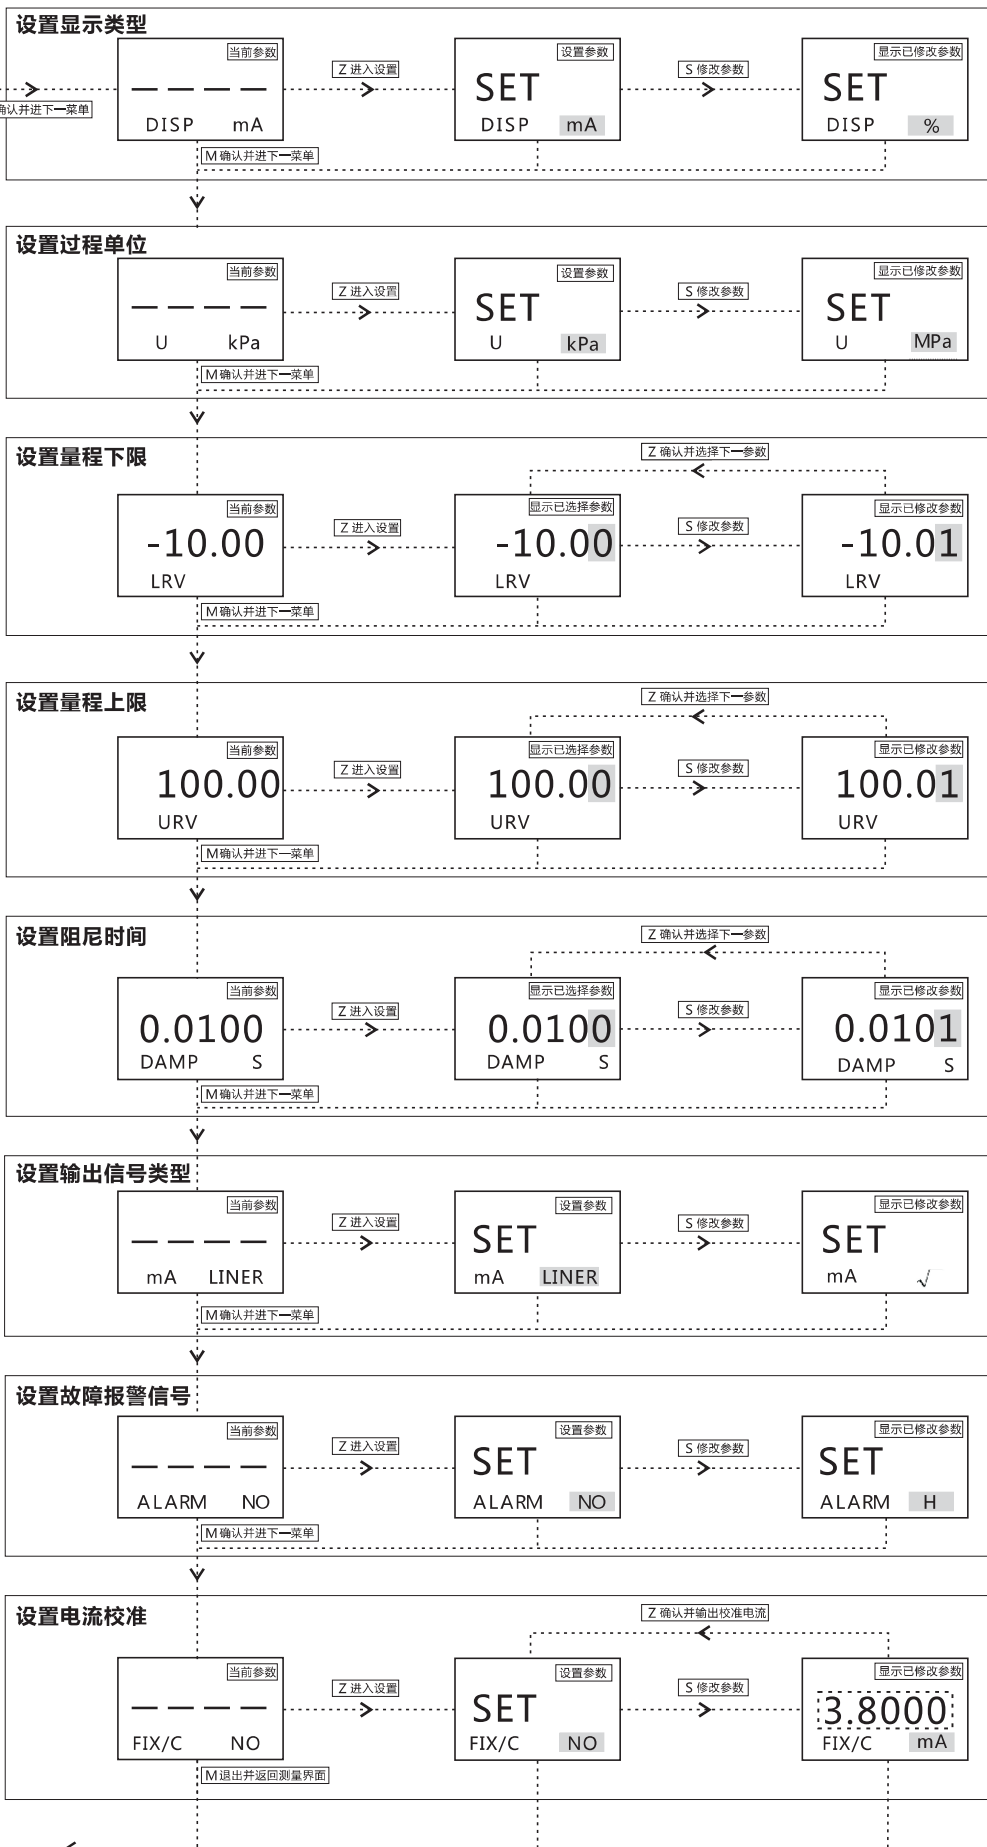

参数表

显示类型	
%	百分比
PV	过程变量
mA	电流值

测量界面开方输出显示

%	✓	%
PV	✓	kPa
mA	✓	mA

过程单位(↓↑)

kPa	千帕
MPa	兆帕
bar	巴
psi	磅/平方英寸
mmHg	毫米汞柱
mmH2O	毫米水
inH2O	英寸水
ftH2O	英尺水
inHg	英寸汞柱
mHg	米汞柱
TORR	托
mbar	毫巴
g/cm2	克/平方厘米
kg/cm2	公斤/平方厘米
Pa	帕
ATM	标准大气压
mm	毫米
m	米

量程下限

-19999~99999

量程上限

-19999~99999

阻尼时间

0~100S

输出信号类型

✓	平方根
LINER	线性

故障报警信号


NO	无
H	20.8mA
L	3.8mA

校准电流


NO(无)
3.8000 mA
4.0000 mA
8.0000 mA
12.0000 mA
16.0000 mA
20.0000 mA
20.8000 mA

显示隐藏菜单

显示隐藏菜单

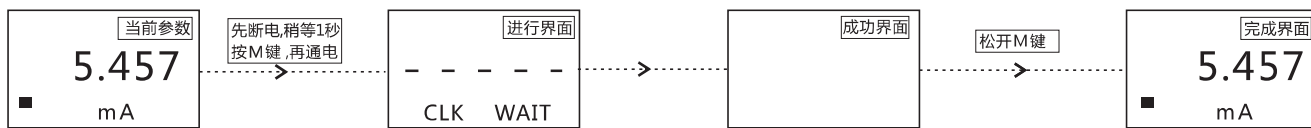

详细操作说明

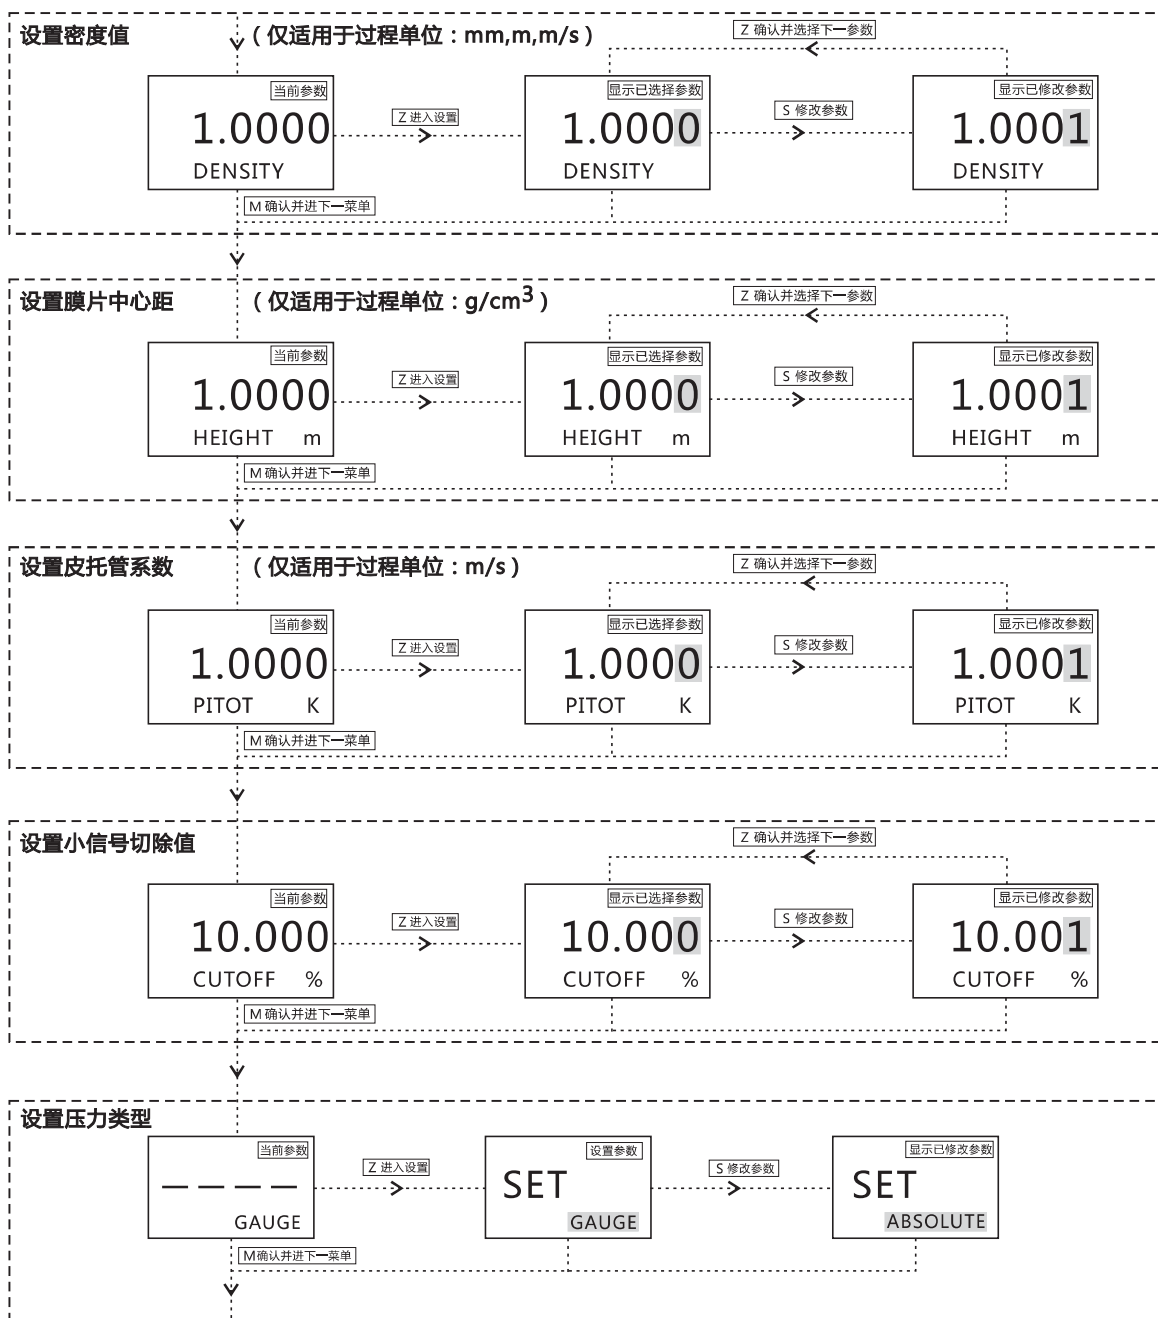

参数表	
密度值设置范围	0.0001-99999
中心距设置范围	0.0001-99999
系数设置范围	0.0001-99999
切除值设置范围	0-99.999
压力类型	GAUGE 表压和差压 ABSOLUTE 绝压



西安安森智能仪器股份有限公司

办公地址：西安市凤城八路保亿隆基中心408

工厂地址：西安市经济技术开发区草滩十路1155号智巢创新产业园2号楼

电话：029-86522752 86522755 86199159 86199156

传真：029-86522752 86522755

服务热线(免长途费)：400-005-8656

E-mail：ancn2006@163.com

http：//www.xaancn.com